

PLUS いますぐサイネージ かんたんテンプレート(付属)の使い方

同梱の USB メモリーに格納されているテンプレートを
利用して手軽にコンテンツを作成する方法です。

動作環境：Microsoft Office PowerPoint 2010 以降

1. 準備

- 〈用意するもの〉
- USB メモリー
 - コンテンツフォルダ（テンプレート収納）
 - autoplay フォルダ（自動再生用）
- パソコン（Microsoft Office PowerPoint）
- 表示させたい素材（写真やロゴなど）やテキスト

2. テンプレートを選ぶ

コンテンツフォルダからテンプレートを選んでください。
ディスプレイの向きに合わせて縦横を選択します。

縦向きに表示させるときは、パソコンのディスプレイ上では
横向き表示になります。


3. 静止画または動画として保存する

■ 静止画(JPEG)に変換して保存する方法

※静止画で保存した場合、コンテンツに設定されているアニメーションは削除されます。

PowerPoint のメニューから [ファイル]－[エクスポート]
（PowerPoint 2010 の場合は [保存と送信]）－[ファイルの種類の
変更]－[JPEG ファイル交換形式] を選択します。
ファイル名は 001.jpg ～ 030.jpg（自動再生可能なファイル数は
最大 30 個）で設定してください。

※静止画は 1920 × 1080 で表示されます。

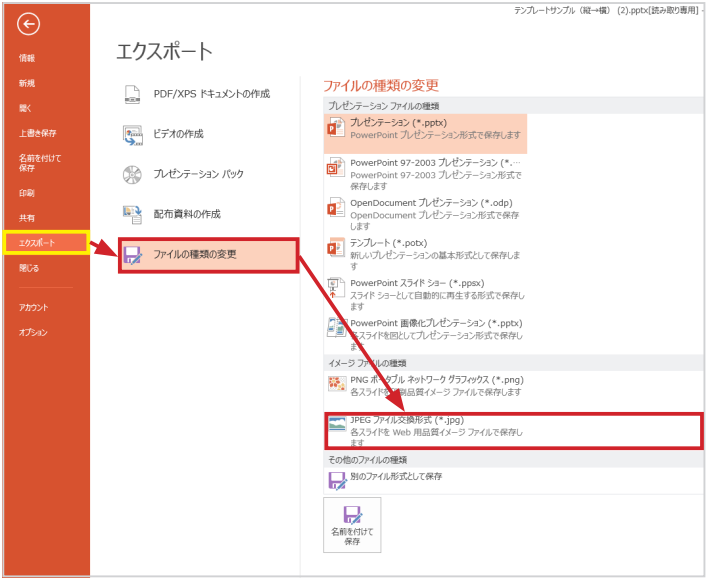


■ 動画(WMV)に変換して保存する方法

※アニメーションや切り替えが有効になります。

PowerPoint のメニューから [ファイル]－[エクスポート]
（PowerPoint 2010 の場合は [保存と送信]）－[ビデオの作成]
－[コンピューターおよび HD モニター] を選択して、[ビデオの作成]
をクリックします。


[名前を付けて保存] で [ファイルの種類] を [Windows Media Video(*.wmv)] にして保存します。
ファイル名は 001.wmv ～ 030.wmv（自動再生可能なファイル数は
最大 30 個）で設定してください。

※ここで作成される動画サイズは WXGA（1280 × 720）となります。
1920 × 1080 での表示には対応しておりません。

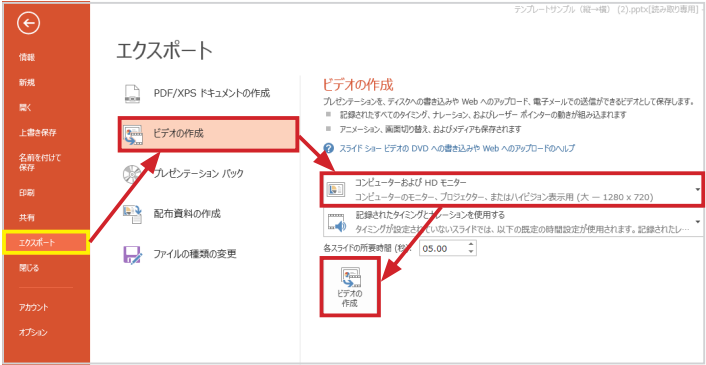

※動画に変換する場合は、複数のテンプレートの一つのファイルに
コピー＆ペーストすることにより連続したスライドショー動画を
作成できます。

1 スライドあたりの表示時間は PowerPoint メニューの [画面の
切り替え]－[画面切り替えのタイミング]－[自動的に切り替え]
に入力することによりスライドごとに設定できます。

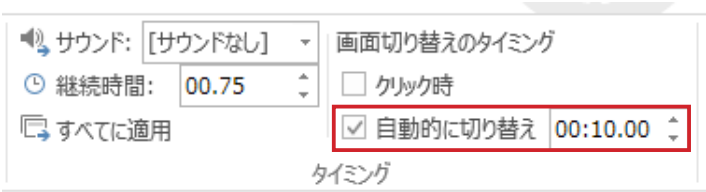

4. USB メモリーに保存する

「autoplay」フォルダ（自動再生用）に所定のファイル名で
保存してください。

※ファイルが複数ある場合は、ファイル名の数字の小さい順に
再生されます。

5. 自動再生の設定をする（静止画／動画）

本体リモコンの [POWER]－[INPUT] を押して [DVI/HDMI/D-SUB]
のいずれか（USB 以外）を選択し、次に [MENU] ボタンを押して
[本体設定]－[自動再生] から下記を選択します。

- | | |
|------|----------|
| フォト | 静止画を再生する |
| ムービー | 動画を再生する |

※設定した静止画または動画のいずれかのファイルのみ自動で再生
されます。

6. 「いますぐサイネージ」で自動再生する

ディスプレイ本体がパワーオフの状態ではファイルは保存した
USB メモリーを差し込みます。

主電源を ON（またはリモコンで電源を ON）にすると再生が
始まります。

再生を停止したいときはリモコンで電源を切るか [INPUT] を
押します。

7. 困ったときは

●自動再生でファイルが再生されないとき

ファイル名と拡張子が合っているかご確認ください。

ファイル名：001、002、003、～ 030 まで
ファイルの拡張子：.jpg、.wmv（小文字のみ）

USB メモリーはディスプレイの電源を OFF にした状態で
差し込んでください。

●自動再生で動画が再生されないとき

本体設定の [自動再生] で [ムービー] を選択してください。

※自動再生ではディスプレイ本体で設定した静止画か動画のい
ずれかのファイルのみ再生できます。（静止画と動画は混在して
再生できません。混在して再生する設定方法はディスプレイの
取扱説明書をご参照ください。）

●静止画の表示時間を設定したいとき

USB メモリーを差し込んだ状態でリモコンの [INPUT] ボタン
を押し、入力モードを [USB] に切り換え [ENTER] ボタンを押
します。
[▲] ボタンを押し、[◀|▶] ボタンで [Folder] のアイコンを
選び [ENTER] を押します。
表示されたリストから [autoplay] フォルダを開き JPEG ファ
イルを一つ選択して [MENU] を押し、[▲|▼] ボタンで [Slide
show Time] を選んで [ENTER] を押します。
スライドショーの切り換え時間が設定できます。
（Short・・・約 3 秒 /Medium・・・約 6 秒 /Long・・・約 9 秒）

※設定はすべての JPEG ファイルに適用されます。

●付属品以外の USB メモリーを使いたいとき

セキュリティ機能や書き込み保護機能のある USB メモリー
はお使いいただけません。
特殊な形状の USB メモリーは挿入できない場合があります。

その他、詳細はインフォメーションディスプレイ取扱説明書
をご参照ください。

SHARP「PN-Y」シリーズ購入特典としてコンテンツ作成支援
サイト「iSignWeb[®]（アイサインウェブ）」も無料でご利用
いただけます。

<https://ww3.isignweb.com/idp/>

- 「iSignWeb[®]」は株式会社ブリスロードが提供するクラウドサ
ービスです。ご利用の際は、「iSignWeb[®]」の WEB サイトから
お申込みが必要です。
- SHARP 製 PN-Y325、PN-Y425 をご利用のお客様限定のサ
ービスです。（無料）
- 本サービスのご利用によりトラブル、損害が生じましても
弊社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

USB メモリーをフォーマットするとテンプレートデータが消
失しますのでご注意ください。データが消失した場合、弊
社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国および
その他の国における登録商標です。

画面のスクリーンショットに関しては Microsoft のガイドラ
インに従って使用しています。

記載されている会社名および商品名は、一般に各社の商標
または登録商標です。

PLUS Corporation

プラス株式会社

本製品に関するお問い合わせ

ビジョンカスタマーセンター

TEL ☎0120-944-086

FAX ☎0120-331-859

受付時間：月～金

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 17:30

（土・日・祝日、年末年始）

（および弊社指定の休日を除く）

